




ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Item : 1556W-5

Description : DRESSER / BUREAU

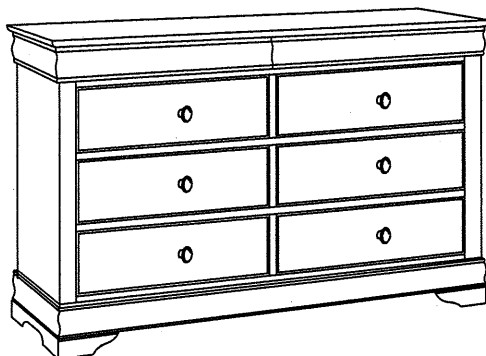

Thank you for purchasing the product. Please take time to read and follow the instruction below. Check that you have all parts hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES


NO	DESCRIPTION	QTY/PCS
A.	DRESSER / BUREAU	1 PC

NOTE : YOU WILL ALSO NEED A PHILLIP SCREWDRIVER (NOT PROVIDED) / VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN D'UN TOURNEVIS PHILIP (NON FOURNI)

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE


NO	DESCRIPTION	QTY/PCS
1.	TIPPING RESTRAINT / CONTRAINTE DE BASCULEMENT	1 SET

STEP 1 / ÉTAPE 1

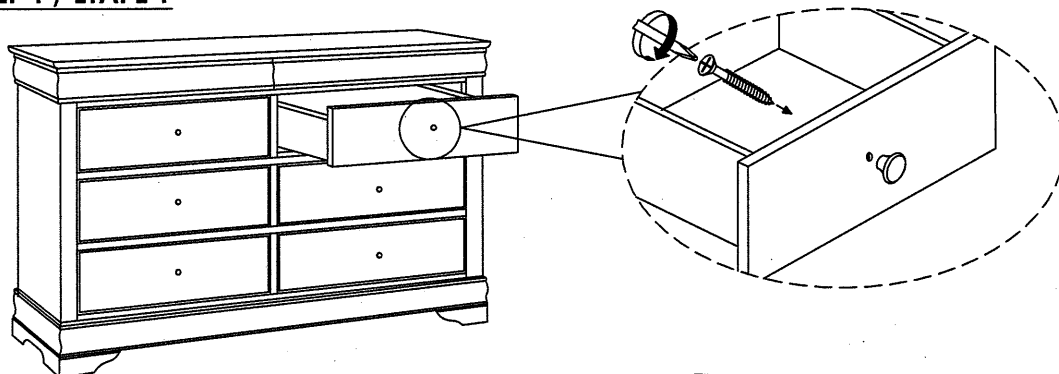

Note :
Re-assemble knob from inside to outside position.

STEP 2 / ÉTAPE 2

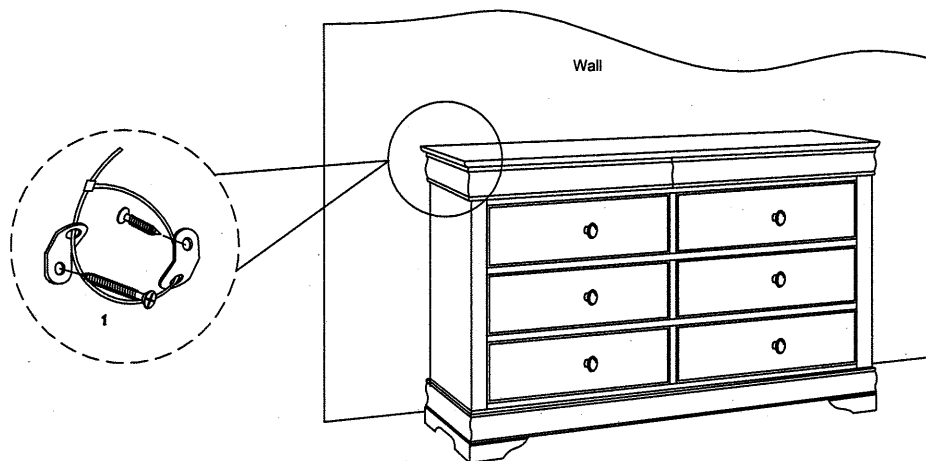

NOTE / REMARQUE

* TIPPING RESTRAINT HARDWARE KIT IS INCLUDED WITH THIS PRODUCT. REFER TO INSTALLATION INSTRUCTION IN THE HARDWARE PACK.
UNE TROUSSE ANTI-BASCULEMENT EST FOURNI AVEC CE PRODUIT. VEUILLEZ VOUS REFÉREZ AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DANS LA TROUSSE DE QUINCAILLERIE.

* ANTI TIPPING HARDWARE PACK IS AT THE BACK PANEL.

UNE TROUSSE ANTI-BASCULEMENT EST SITUÉ SUR LE PANNEAU ARRIÈRE.

* DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLÈTMENT TERMINÉ.